


## 服务指南

### Memo lub 自动润滑系统 PLCD (24VDC)

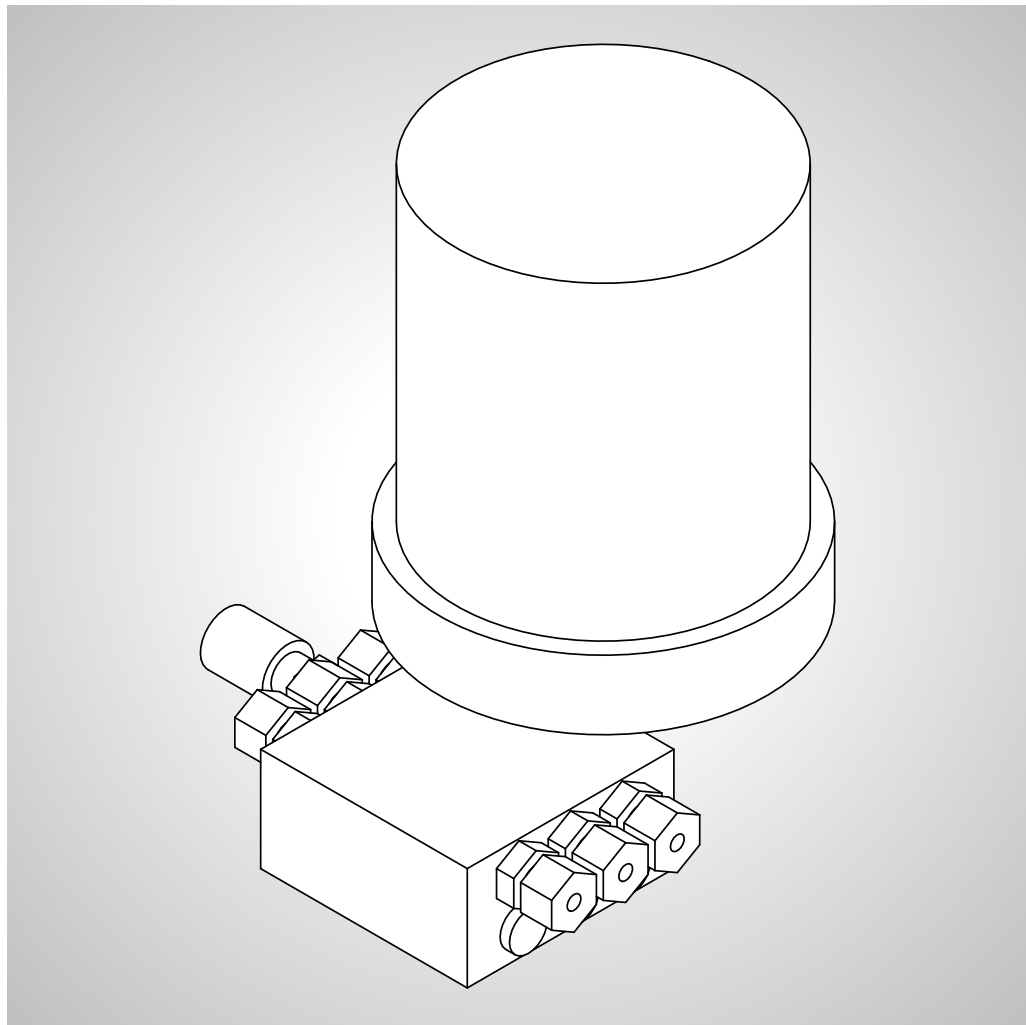

Project / Order: B1X. XXXXXXXX  
Bill of materials: 101XXXXX  
Serial number:  
Year of manufacture: 2016

© GÜDEL

原版指南译本

该指南中使用标准图，因此与实际产品会有偏差。发货时如果含有特殊规格、可选件或技术更改的内容，可能会与此处的说明有偏差。全部或部分翻印本指南必须经过我们的允许。保留技术上更改的权利。

## 修订历史

版本	日期	说明
1.0	2016.05.25	基本版本

表 -1 修订历史



# 目录

1	安全	7
1.1	概述	7
2	构造, 功能	9
2.1	构造	9
2.2	信号传感器的位置	10
2.3	功能	10
2.3.1	控制	10
2.3.2	步进式分配器的功能说明	11
3	运行调试	13
3.1	连接 PLCD	13
3.2	编程	14
3.2.1	时序信号波形	14
3.2.2	软件编程建议解决办法	15
4	运行	17
4.1	设置润滑周期/润滑量	17
4.1.1	润滑量	17
5	更换储油包	19
6	使用的润滑剂	21
7	故障, 故障排除	23
	词汇索引	29



# 1 安全

## 1.1 概述

在使用设备前请通读本指南。本指南中包含与个人安全相关的重要提示。与产品生产过程各个环节相关的所有人员都必须阅读并理解本指南。



---

在运行设备之前，请阅读上级操作指南中的安全章节。它包含与个人安全性相关的重要提示。与产品生产过程各个环节相关的所有人员都必须阅读并理解本章内容。您必须遵守本章中与相关的信息和警告。

---





## 2 构造, 功能

### 2.1 构造

轴模块的自动润滑由小的注油器和带多个出口的步进式分配器组成。  
 自动润滑装置自动润滑现有轴的导轨和齿条。 润滑齿轮单元润滑齿条。  
 刮料器润滑装置润滑导轨。

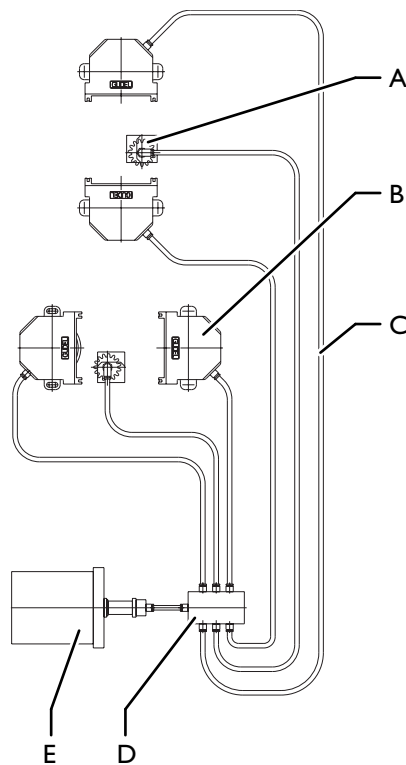


图 2-1 MEMOLUB 自动润滑系统的构造

- |   |         |   |        |
|---|---------|---|--------|
| A | 润滑齿轮单元  | D | 步进式分配器 |
| B | 刮料器润滑装置 | E | 注油器    |
| C | 润滑油管线   |   |        |

## 2.2 信号传感器的位置

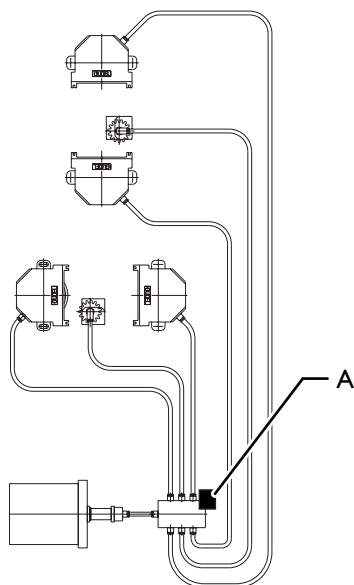


图 2-2 信号传感器的位置  
A 信号传感器

## 2.3 功能

润滑是保养的重要组成部分。

为优化生产效率，有效润滑的重要因素主要有：

- 注油器
- 润滑位置
- 润滑量
- 润滑周期

MEMOLUB 是功能强大 (25 bar)、作业精确的机电式注油器。润滑已实现中央化和自动化。润滑剂保存在储油包中。通过步进式分配器可同时润滑多处。

### 2.3.1 控制

为均匀输送润滑剂，必须通过 PLC 控制注油器。为此必须通过控制信号为每个润滑周期发送一个脉冲节拍。Güdel 公司建议采用以下程序流程 ➔ 章节 3.2.2, 15

### 2.3.2 步进式分配器的功能说明



步进式分配器将入口的润滑剂均匀分配到所有使用的出口处。如果有出口封闭，则在该出口对侧的出口处输送双倍润滑剂量。

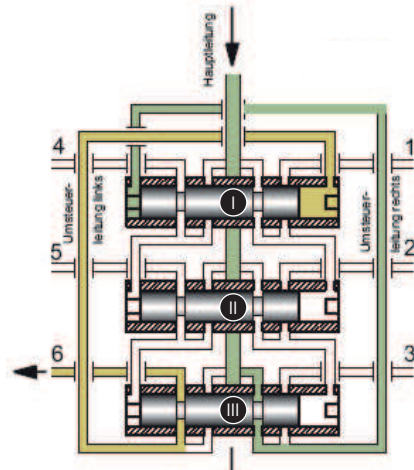


图 2-3 步进式分配器功能，图 1

润滑剂从主管道经过活塞III右侧的环形槽。换向管道流将该活塞I移动到其右侧终端位置。被活塞I推挤出的润滑剂经过左侧换向管道从出口6流出。

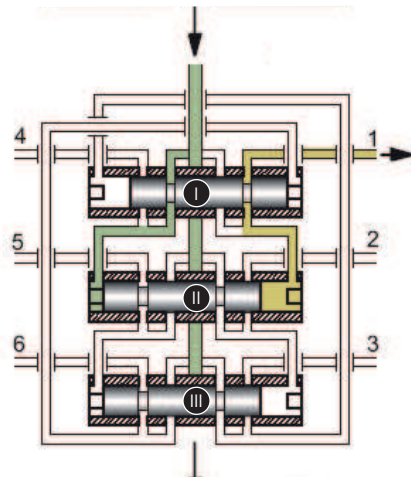


图 2-4 步进式分配器功能，图 2

活塞I移动后，润滑剂流向活塞II左侧，并将其推到右端。推挤出的润滑剂会从出口1流出。

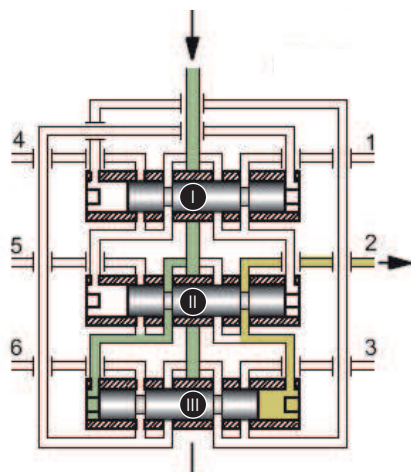


图 2-5 步进式分配器功能, 图 3

活塞II移动后, 润滑剂会流向活塞III左侧, 并将其推到右端。推挤出的润滑剂会从出口2流出。

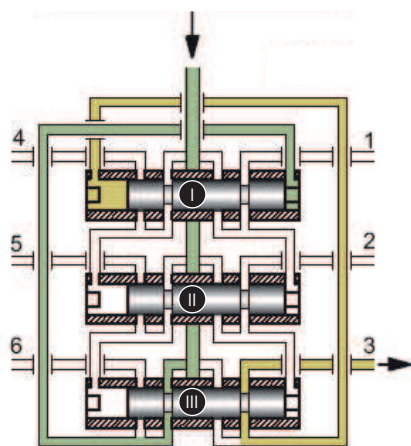


图 2-6 步进式分配器功能, 图 4

活塞III移动后, 润滑剂会流向活塞I右侧, 并将其推到左端。推挤出的润滑剂会从出口3流出。步进式分配器的功能在所述流程中继续, 直至所有出口均供有润滑剂为止。



只要通过润滑剂产生压力, 即会在步进式分配器内重复整个流程。

## 3 运行调试

### 3.1 连接 PLCD

按以下步骤连接自动润滑系统。



Memolub 的连接电子元件对微弱的电平反应非常敏感。微弱的电平可能是由于信号输出集成电路板的半导体电子元件产生的。

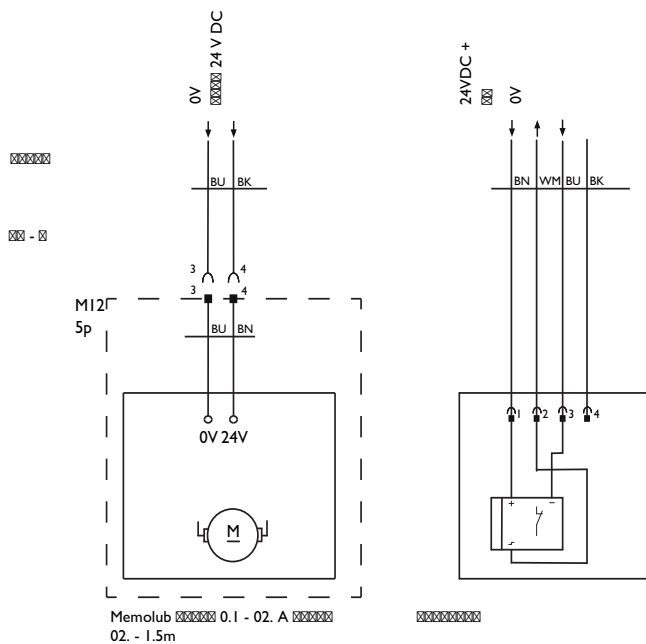


图 3-1 连接 PLCD

## 3.2 编程

### 3.2.1 时序信号波形

电机（输出）和信号传感器（反馈）的时序信号波形显示如下。



信号传感器通过两次边沿跳变来提示已完全通过步进式分配器。软件必须对反馈输入端处第二个跳变的边沿作出响应。

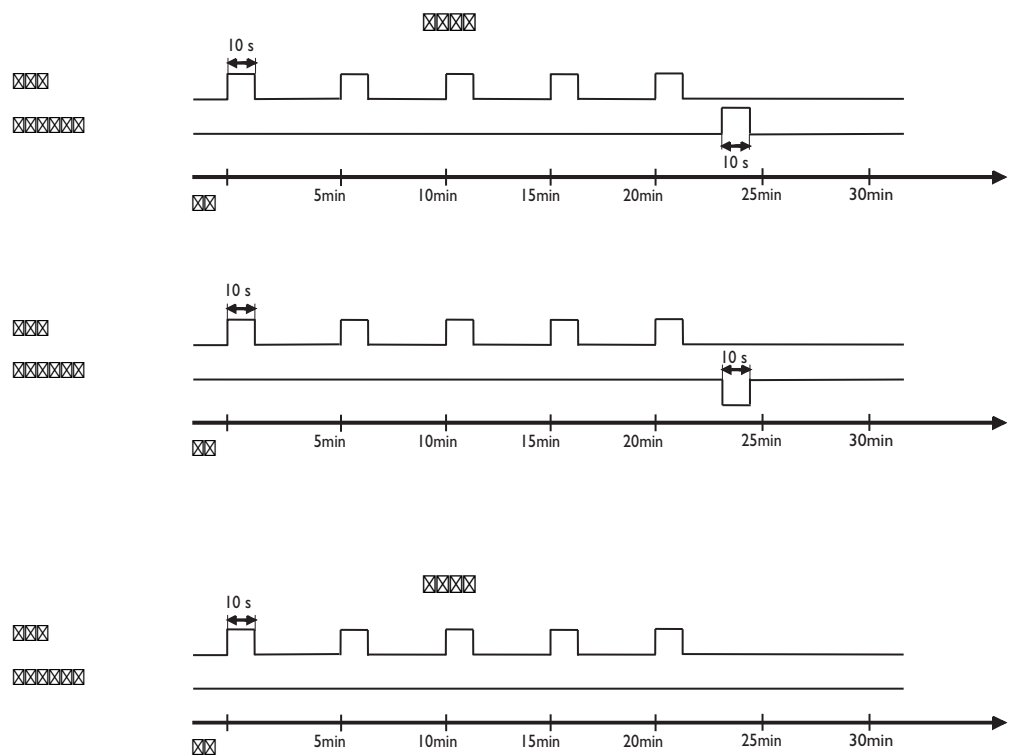


图 3-2 时序信号波形

### 3.2.2 软件编程建议解决办法

软件流程:

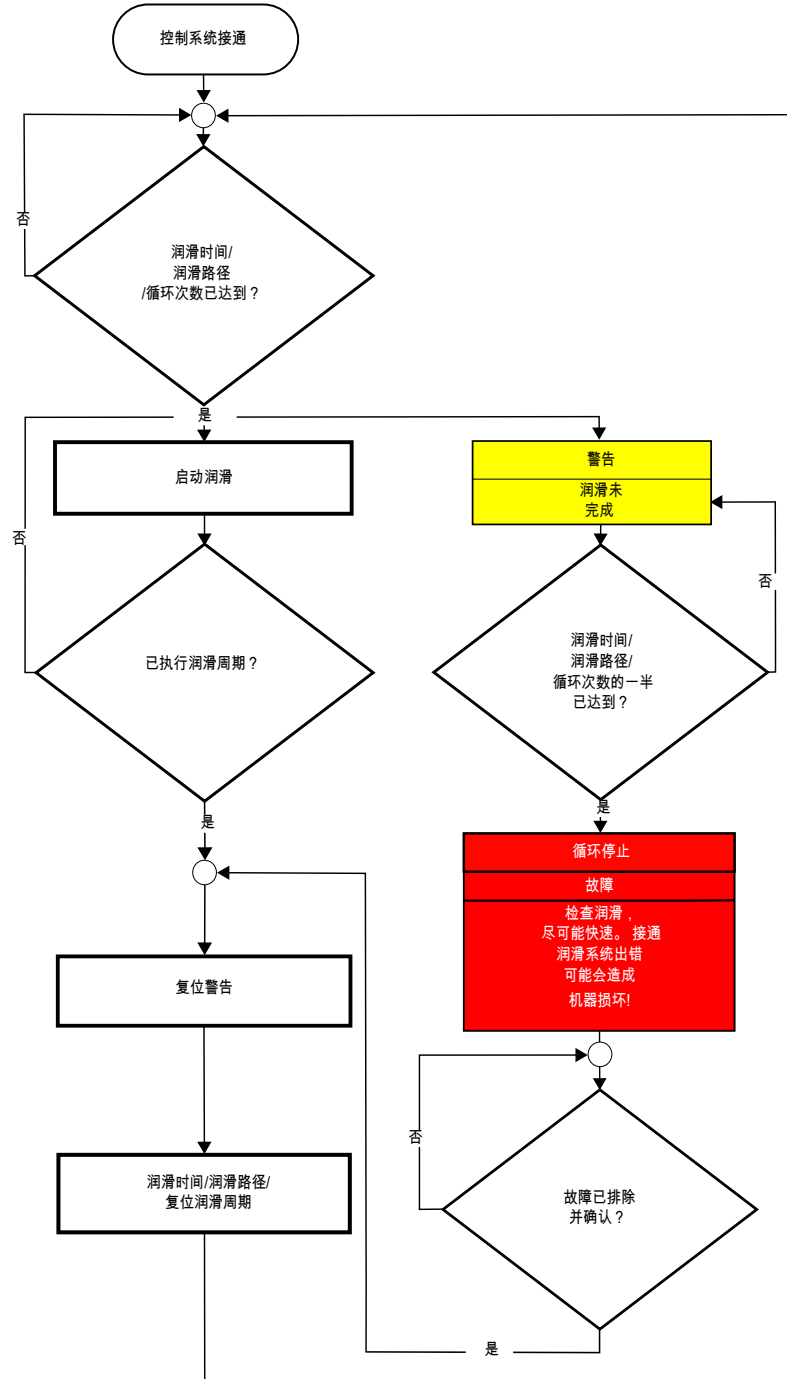


图 3-3 自动润滑装置流程图

94251147\_v1.0\_ZH-CHS





## 4 运行

### 4.1 设置润滑周期/润滑量

下表中可见使用默认设置的情况下的润滑剂消耗。

更多设置参见 MEMOLUB 第三方公司资料。

#### 4.1.1 润滑量

润滑量 每次脉冲，注油器给步进式分配器输送下述润滑量：

润滑量 [ml]	步进式分配器每个出口处的润滑量 [ml]
0.635	0.1015 (针对带六个出口的步进式分配器)

表 4-1 每次脉冲的润滑量： 在注油器处/步进式分配器的出口处

通常，步进式分配器每个出口处的润滑量 [ml] 应一致。 但是一个出口的关闭会影响每个出口的润滑量。

润滑量计算  
示例

润滑量的增加通过发送至 MEMOLUB 润滑系统的脉冲次数实现。 相同时间内发送的脉冲越多，润滑量和润滑剂消耗就越多。

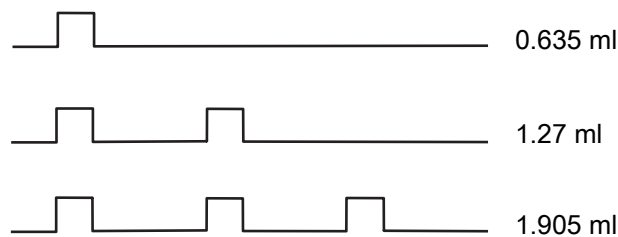


图 4-1 注油器处润滑量的计算示例



## 5 更换储油包

按照 MEMOLUB 第三方公司资料更换储油包。



## 6 使用的润滑剂

### 提示

#### 不适合的润滑剂!

混合不同种类的润滑剂会影响其性质!

- 禁止混合不同种类的润滑剂
- 在使用另一种润滑剂之前，请更换以下部件：
  - ⇒ 刮料器润滑装置
  - ⇒ 旋转梁的润滑元件
  - ⇒ 润滑齿轮
- 用新的润滑剂冲洗管路



图 6-1 Memolub 自动润滑系统

出厂润滑	技术条件	润滑量
Mobil Glygoyle 460 NSF编号136467	CLP PG 460, 符合DIN 51502	

表 6-1 润滑剂: Memolub 自动润滑系统



图 6-2 Memolub 自动润滑系统

出厂润滑	技术条件	润滑量
Castrol Longtime PD2	KP2K-30, 符合DIN 51502标准	

表 6-2 润滑剂: Memolub 自动润滑系统



## 7 故障，故障排除



### ⚠ 危险

#### 高压电危险

本设备有些部件带危险的高压电。触摸这些部件会触电。电击会导致死亡！

在危险区内作业前：

- 关闭上级电力供应
- 采取相应措施，确保上级电力供应不会意外接通（总设备 - 主开关）
- 将装置接地



### ⚠ 警告

#### 自动启动

在产品上作业时，产品可能会有自动起动的危险。这可能造成人员伤亡！

在危险区内作业前：

- 固定所有垂直轴，防止意外下落
- 关闭上级电力供应。采取措施，以防止其意外重新接通（总设备主开关）
- 重新开启设备前，确认在危险区内确实无人

故障	原因	措施
润滑系统不润滑	不确定	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查所有可能的故障</li> <li>• 根据措施排除故障</li> </ul>
润滑系统不润滑	MEMOLUB 电源断开	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 检查连接缆线是否断线</li> <li>• 检查 MEMOLUB 的连接</li> <li>• 检查供电</li> </ul>

故障	原因	措施
润滑系统不润滑	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 储油包已空</li> <li>• 管道损坏</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 按照 MEMOLUB 第三方公司资料更换储油包</li> <li>• 检查管道</li> </ul>
信号传感器不发送任何信号	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 信号传感器损坏</li> <li>• 缆线损坏</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 更换信号传感器</li> <li>• 检查信号传感器的缆线</li> <li>• 检查信号传感器的连接</li> </ul>
管道内没有润滑剂	步进式分配器损坏	更换步进式分配器

表 7-1 故障



## 插图目录

图 2 -1	MEMOLUB 自动润滑系统的构造 .....	9
图 2 -2	信号传感器的位置 .....	10
图 2 -3	步进式分配器功能, 图 1 .....	11
图 2 -4	步进式分配器功能, 图 2 .....	11
图 2 -5	步进式分配器功能, 图 3 .....	12
图 2 -6	步进式分配器功能, 图 4 .....	12
图 3 -1	连接 PLCD .....	13
图 3 -2	时序信号波形 .....	14
图 3 -3	自动润滑装置流程图 .....	15
图 4 -1	注油器处润滑量的计算示例 .....	17
图 6 -1	Memolub 自动润滑系统 .....	21
图 6 -2	Memolub 自动润滑系统 .....	21



## 表格目录

表 -1	修订历史 .....	3
表 4-1	每次脉冲的润滑量： 在注油器处/步进式分配器的出口处 .....	17
表 6-1	润滑剂： Memolub 自动润滑系统 .....	21
表 6-2	润滑剂： Memolub 自动润滑系统 .....	21
表 7-1	故障 .....	23



## 词汇索引

<b>图标</b>	
编程 .....	14
步进式分配器	
功能 .....	11
储油包	
更换 .....	19
更换	
储油包 .....	19
功能 .....	10
步进式分配器 .....	11
构造 .....	9
故障 .....	23
控制 .....	10
连接	
PLCD .....	13
润滑剂 .....	21
润滑量 .....	17
计算示例 .....	17
润滑周期 .....	17
信号波形 .....	14
信号传感器的位置 .....	10



版本	1.0
编者	romkal
日期	25.05.2016
GÜDEL AG	
Industrie Nord	
CH-4900 Langenthal	
瑞士	
电话	+41 62 916 91 91
传真	+41 62 916 91 50
电子邮件	<a href="mailto:info@ch.gudel.com">info@ch.gudel.com</a>
<a href="http://www.gudel.com">www.gudel.com</a>	

# GÜDEL

GÜDEL AG

Industrie Nord

CH-4900 Langenthal

瑞士

电话+41 62 916 91 91

[info@ch.gudel.com](mailto:info@ch.gudel.com)

[www.gudel.com](http://www.gudel.com)